

Manuale d'istruzioni del set di chiavi a lunetta per il Citizen Aqualand 500



Manuale d'istruzioni del set di chiavi a lunetta.

Il set di chiavi a lunetta contiene la chiave a lunetta, un banco di lavoro, la guarnizione e una batteria.


Con questa chiave si può effettuare da soli e facilmente il cambio della batteria del Citizen Aqualand C500. Grazie al „banco di lavoro“ il cambio batteria è particolarmente facile. Mettete semplicemente il vostro computer subacqueo tra i 4 perni metallici, come indicato nella foto sotto. In questo modo l'orologio rimane saldamente bloccato in posizione e si può svitare il coperchio con la chiave speciale. Cambiate la vecchia batteria e la guarnizione con quelli forniti ed avvitate saldamente il coperchio con la chiave.

Attenzione! Montare con calma e cura, con superficie pulita. Avviso: utilizzare per la pulizia un panno privo di pelucchi, come ad esempio un panno per la pulizia delle lenti.

Chiave a lunetta Aqualand C500



- 1.0 Mettere l'orologio tra i 4 perni metallici del „banco di lavoro“. Nota: per maggiore controllo evidenziare una delle tacche con una matita.

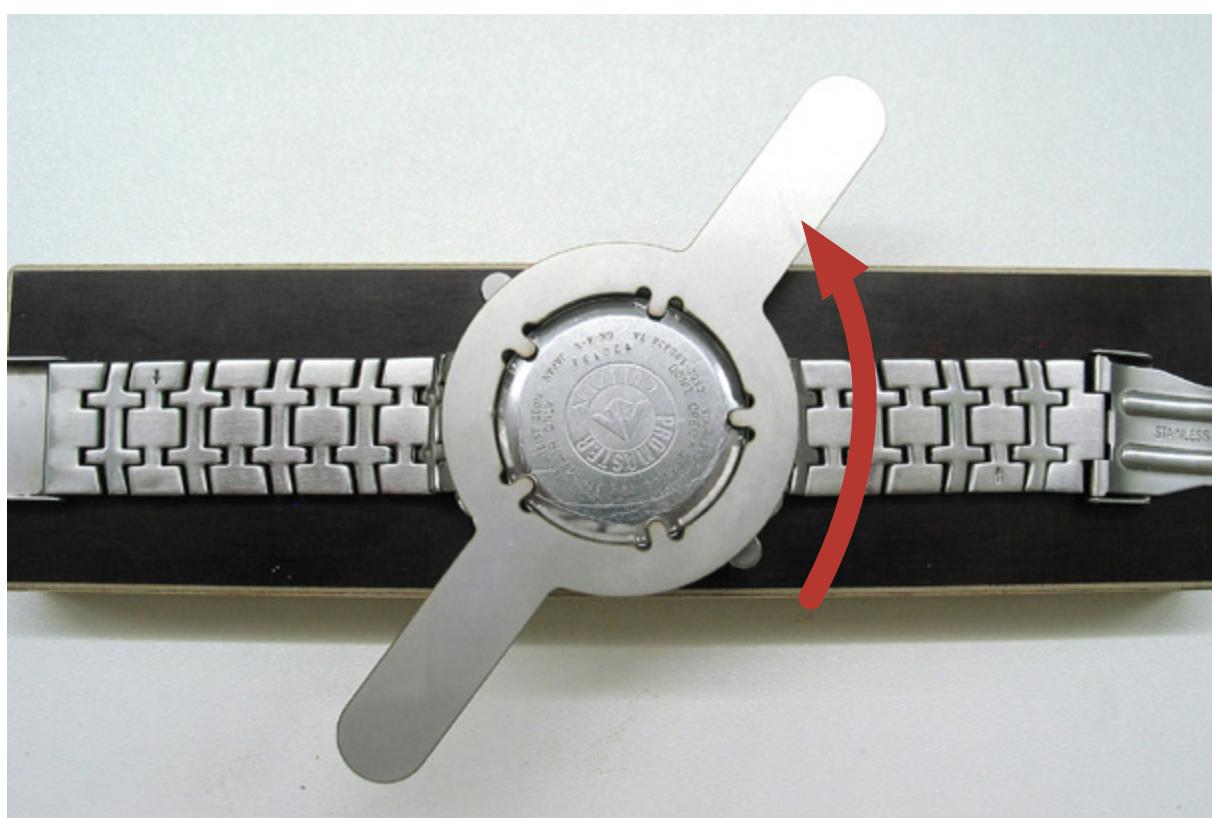

- 2.0 Appoggiare la chiave sul corpo del computer subacqueo (i dentini devono essere tenuti orizzontalmente!) e giratelo in senso antiorario (la lunetta agganciata saldamente).

Chiave a lunetta Aqualand C500



2.1 Svitare a mano.



3.0 Appoggiare il coperchio sul piano e gettare via la vecchia guarnizione.

Chiave a lunetta Aqualand C500



3.1 Pulire la superficie con un panno senza pelucchi, se necessario.



4.0 Rimuovere la vite dal coperchio della batteria con un cacciavite.

Chiave a lunetta Aqualand C500



4.1 Girare il coperchio della batteria di lato e rimuoverlo.
Non utilizzare nessun attrezzo!



4.2 Buttare la vecchia batteria. Si prega di non gettare nella spazzatura,
ma di smaltire correttamente in punto di raccolta differenziata.

Chiave a lunetta Aqualand C500



5.0 Pulire la superficie di contatto della guarnizione con la punta di un panno privo di lanugine.
Non utilizzare utensili!



5.1 Non toccare la nuova batteria con le dita per evitare contaminazioni.
Usare un panno pulito o dei guanti.

Chiave a lunetta Aqualand C500



6.0 Installare la nuova batteria con il lato + rivolto verso l'alto, secondo le istruzioni sotto indicate.



6.1 Installare ora il coperchio della batteria partendo dalla parte opposta alla vite. Avvitare la vite in senso orario nella sede. Attenzione: non utilizzare troppa forza.

Chiave a lunetta Aqualand C500




7.0 Controllare nuovamente che la cassa dell'orologio e il coperchio siano assolutamente puliti. La guarnizione deve essere priva di grasso e polvere quando viene installata in sede.



7.1 Appoggiare nuovamente il coperchio sulla cassa dell'orologio ed avvitare saldamente a mano in senso orario.

Chiave a lunetta Aqualand C500

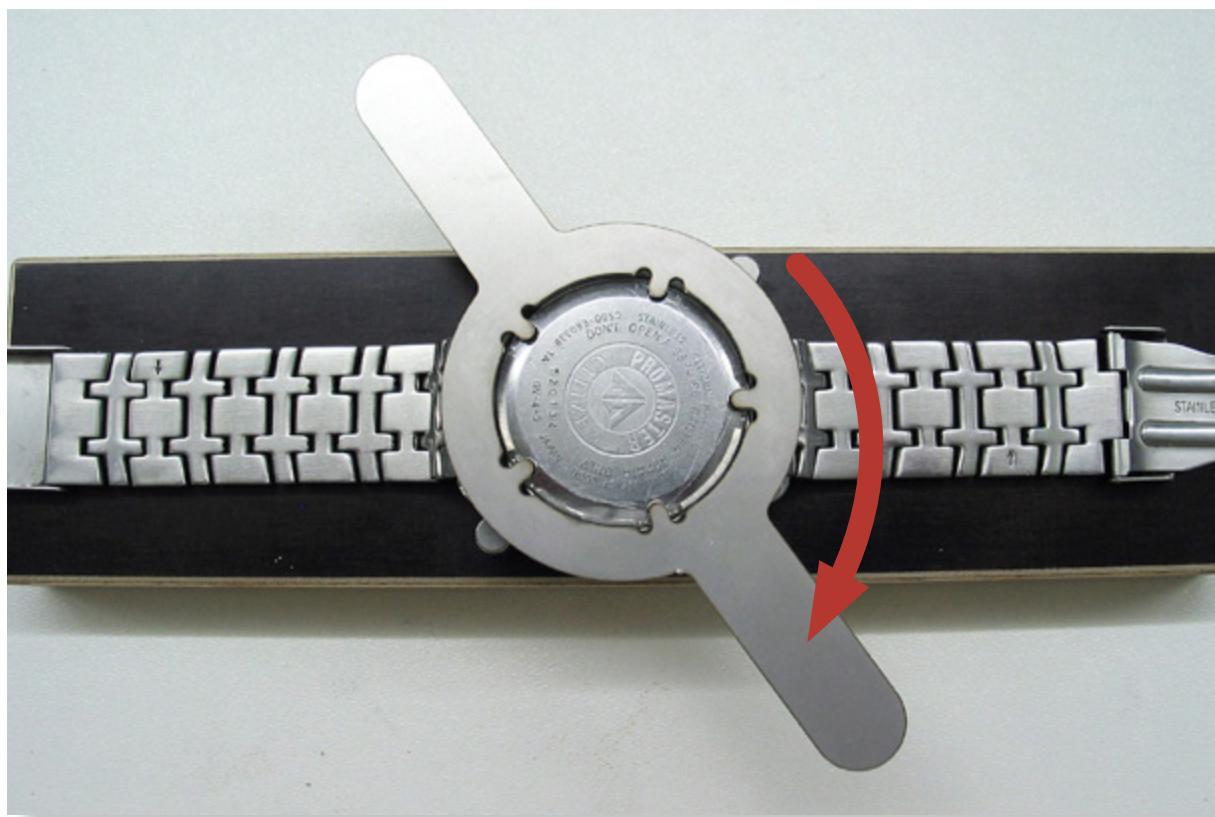

8.0 Appoggiate la chiave sul coperchio del computer subacqueo.
(I dentini devono essere tenuti orizzontalmente!)



8.1 Girare ora saldamente il coperchio con la chiave in senso orario. È normale che la nuova posizione sia 3-5 mm più corta, poichè la nuova guarnizione è più spessa.

Chiave a lunetta Aqualand C500




9.0 Ora impostare l'orologio: 1) Aprire il perno della corona in senso antiorario 2) e tirare, poi 3) premere i tre perni insieme contemporaneamente.



9.1 Quindi premere nuovamente verso la corona il perno 2) stringere e regolare l'ora.

Indice

1.0	Mettere l'orologio tra i 4 perni metallici del „banco di lavoro“. Nota: per maggiore controllo evidenziare una delle tacche con una matita.	2
2.0	Appoggiare la chiave sul corpo del computer subacqueo (i dentini devono essere tenuti orizzontalmente!) e giratelo in senso antiorario (la lunetta agganciata saldamente).	2
2.1	Svitare a mano.	3
3.0	Appoggiare il coperchio sul piano e gettare via la vecchia guarnizione.	3
3.1	Pulire la superficie con un panno senza pelucchi, se necessario.	4
4.0	Rimuovere la vite dal coperchio della batteria con un cacciavite.	4
4.1	Girare il coperchio della batteria di lato e rimuoverlo. Non utilizzare nessun attrezzo!	5
4.2	Buttare la vecchia batteria. Si prega di non gettare nella spazzatura, ma di smaltire correttamente in punto di raccolta differenziata.	5
5.0	Pulire la superficie di contatto della guarnizione con la punta di un panno privo di lanugine. Non utilizzare utensili!	6
5.1	Non toccare la nuova batteria con le dita per evitare contaminazioni. Usare un panno pulito o dei guanti.	6
6.0	Installare la nuova batteria con il lato + rivolto verso l'alto, secondo le istruzioni sotto indicate.	7
6.1	Installare ora il coperchio della batteria partendo dalla parte opposta alla vite. Avvitare la vite in senso orario nella sede. Attenzione: non utilizzare troppa forza.	7
7.0	Controllare nuovamente che la cassa dell'orologio e il coperchio siano assolutamente puliti. La guarnizione deve essere priva di grasso e polvere quando viene installata in sede.	8
7.1	Appoggiare nuovamente il coperchio sulla cassa dell'orologio ed avvitare saldamente a mano in senso orario.	8
8.0	Appoggiate la chiave sul coperchio del computer subacqueo. (I dentini devono essere tenuti orizzontalmente!)	9
8.1	Girare ora saldamente il coperchio con la chiave in senso orario. È normale che la nuova posizione sia 3-5 mm più corta, poiché la nuova guarnizione è più spessa.	9
9.0	Ora impostare l'orologio: 1) Aprire il perno della corona in senso antiorario 2) e tirare, poi 3) premere i tre perni insieme contemporaneamente.	10
9.1	Quindi premere nuovamente verso la corona il perno 2) stringere e regolare l'ora.	10

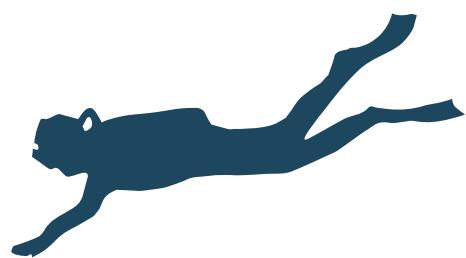

Impressum Technisches Büro Kühnhold
Ehestorfer Weg 155
21075 Hamburg

<http://www.smartinterface.de> · info@smartinterface.de

Copyright Tutte le immagini e i testi presenti in questo manuale d'istruzioni, così come il manuale stesso, sono protetti dai diritti d'autore; qualsiasi ulteriore utilizzo necessita dell'approvazione scritta attraverso www.smartinterface.de.

Diritto d'autore Tutte le descrizioni contenute in questo manuale così come eventualmente marchi protetti e marchi di fabbrica sono soggetti a norme del diritto di proprietà vigente rispettivamente di ogni proprietario registrato/depositato. Va sottolineato che anche se non viene indicato ogni volta che il marchio è protetto, questo non significa che non è sotto la protezione di terzi. I marchi protetti e i marchi di fabbrica usati in questo libretto appartengono al proprietario di diritto del marchio e vengono utilizzati solo come descrizione.

Esclusione di garanzia Gli attrezzi, utensili ed interfacce sono stati esaminati abbondantemente prima della consegna. Il collegamento, l'utilizzo e l'esecuzione avviene su proprio pericolo. Per danno, perdita di dati o perdita di tenuta, la garanzia non risponde.

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC



Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. La raccolta differenziata consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

WEEE-Reg.-Nr. DE82497460