

Manuale

Set di chiavi a lunetta per computer subacqueo D9




Manuale di istruzioni – Set di chiavi a lunetta

Il set di chiavi consiste in una chiave, un banco da lavoro, un O-Ring e una batteria.

Con questa chiave il cambio delle batterie del Suunto D9 e D6 può essere eseguito da soli in modo semplice. Grazie al "banco da lavoro" in dotazione il cambio della batteria è molto semplice. Per prima cosa montare i quattro perni ed entrambi le guarnizioni in gomma sul banco da lavoro. Poi mettere semplicemente il computer subacqueo tra i quattro perni, come da foto sotto. In questo modo è tenuto saldamente in posizione e si può svitare la corona con la chiave speciale. Sostituire la vecchia batteria e l'O-Ring con quelli forniti e riavvitare la parte posteriore con la chiave.

Attenzione! Montare con calma e cura, su superficie di lavoro pulita.

Chiave a lunetta

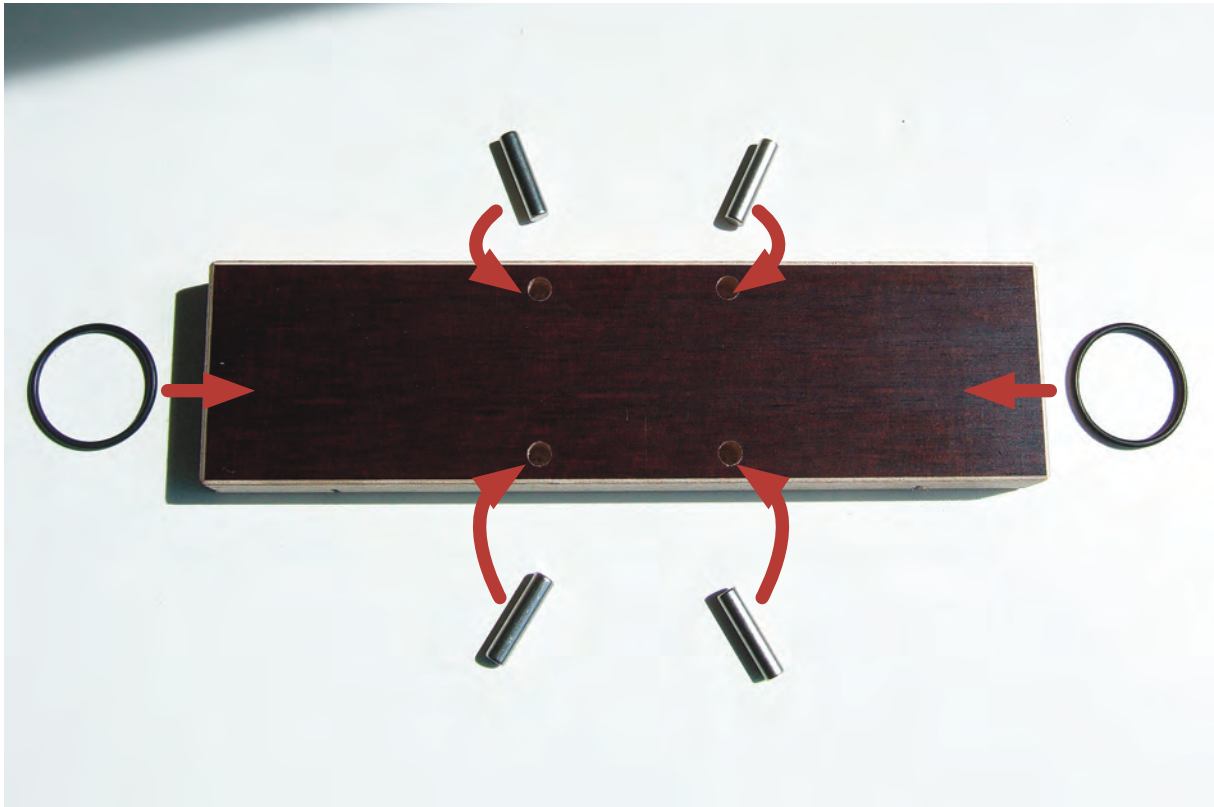

Chiave a lunetta




1.0 Mettere l'orologio sul supporto in legno e bloccare i bracci sotto gli anelli in gomma del banco da lavoro.



2.0 Posizionare la lunetta a ore 13.00 (I dentini si devono incastrare orrizzontalmente)

Chiave a lunetta

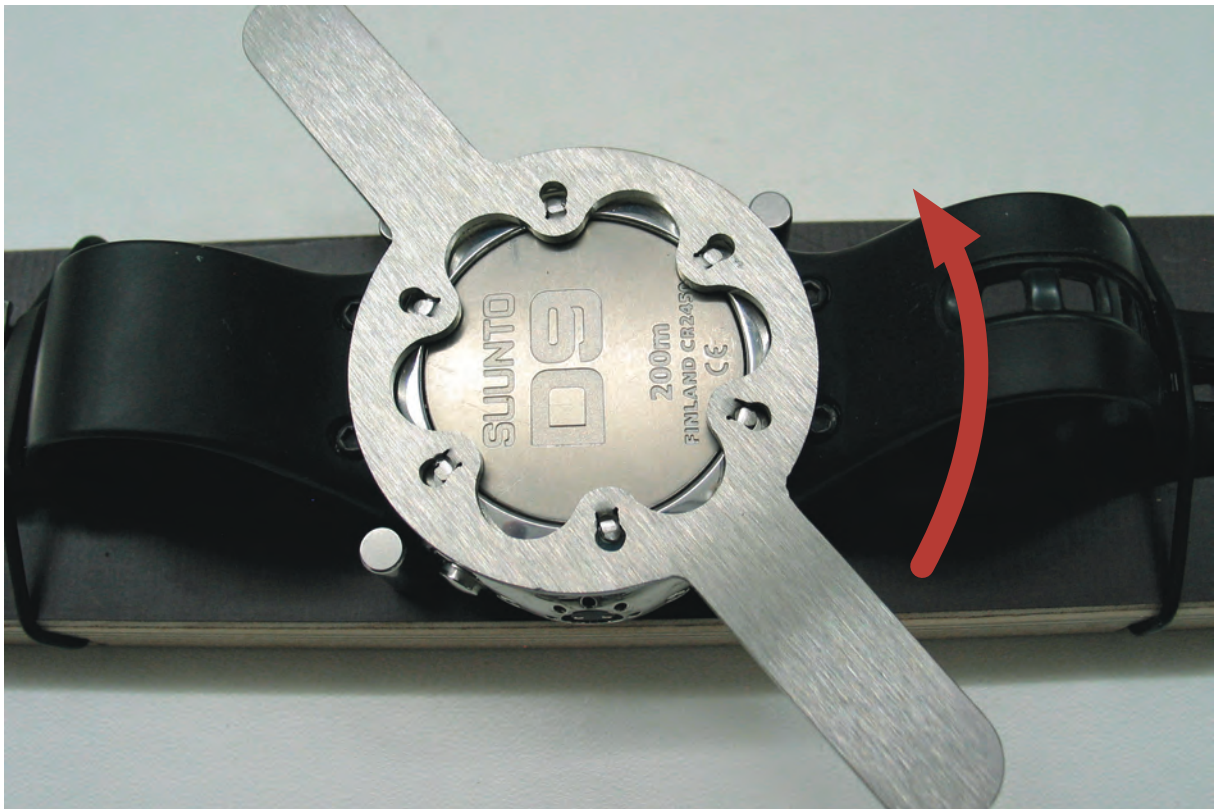

2.1 Svitare con la chiave in senso antiorario



2.2 Svitare la ghiera a mano.

Chiave a lunetta



3.0 Rimuovere coperchietto ed anello di fissaggio e tenere da parte.




3.1 Rimuovere l'O-Ring senza attrezzi (soffiare leggermente o girare l'orologio).

Chiave a lunetta



3.2 Rimuovere la vecchia batteria e pulire la sede dell'O-Ring senza attrezzi, ma con la punta di un fazzoletto di cotone, senza detersivi. Non buttare la batteria nella pattumiera, ma nella raccolta pubblica differenziata.

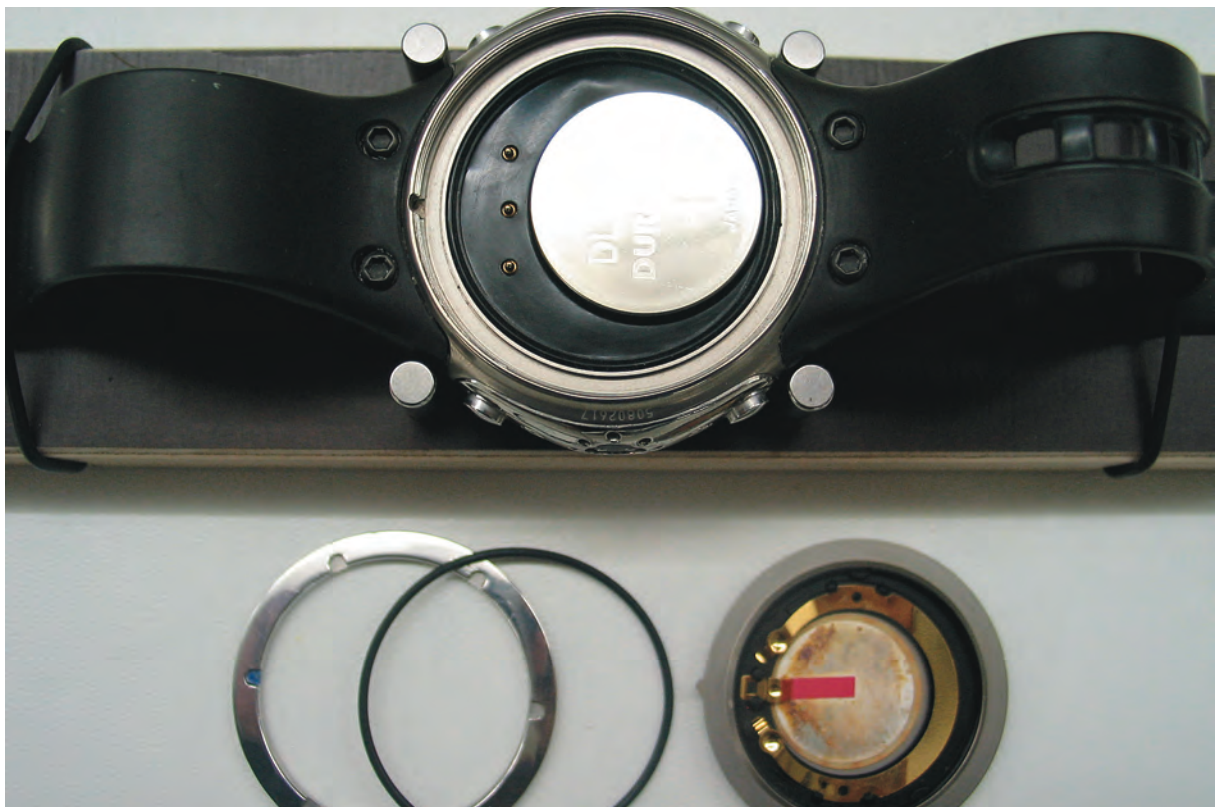

4.0 Togliere la batteria dall'involucro e posizionarla in modo che il e sia sopra.

Chiave a lunetta



4.1 Posizionare l'O-Ring nella sua sede (l'O-Ring non deve essere assolutamente trattato con grasso!)



4.2 Posizionare di nuovo il coperchio con il marchio D9 sulla cassa dell'orologio.

Chiave a lunetta




5.0 Riposizionare il frontalino. Posizionare la lunetta e ruotare in senso orario a mano.



5.1 Posizionare la chiave a lunetta.


Chiave a lunetta

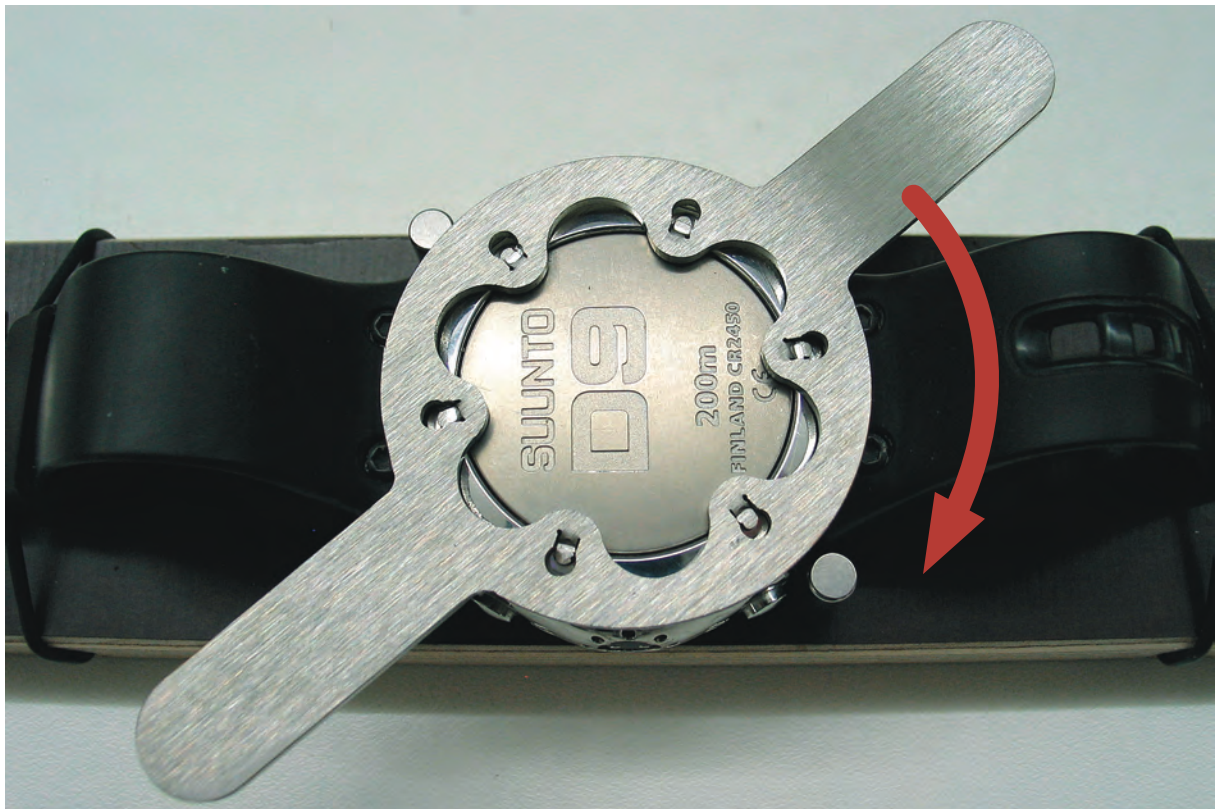

5.2 Serrare saldamente la ghiera in senso orario con la chiave a lunetta fino alla posizione iniziale di chiusura.

Indice

1.0 Mettere l'orologio sul supporto in legno e bloccare i bracci sotto gli anelli in gomma del banco da lavoro.	2
2.0 Posizionare la lunetta a ore 13.00 (I dentini si devono incastrare orrizzontalmente)	2
2.1 Svitare con la chiave in senso antiorario	3
2.2 Svitare la ghiera a mano.	3
3.0 Rimuovere coperchietto ed anello di fissaggio e tenere da parte.	4
3.1 Rimuovere l'O-Ring senza attrezzi (soffiare leggermente o girare l'orologio).	4
3.2 Rimuovere la vecchia batteria e pulire la sede dell'O-Ring senza attrezzi, ma con la punta di un fazzoletto di cotone, senza detersivi. Non buttare la batteria nella pattumiera, ma nella raccolta pubblica differenziata.	5
4.0 Togliere la batteria dall'involucro e posizionarla in modo che il e sia sopra.	5
4.1 Posizionare l'O-Ring nella sua sede (l'O-Ring non deve essere assolutamente trattato con grasso!)	6
4.2 Posizionare di nuovo il coperchio con il marchio D9 sulla cassa dell'orologio.	6
5.0 Riposizionare il frontalino. Posizionare la lunetta e ruotare in senso orario a mano.	7
5.1 Posizionare la chiave a lunetta.	7
5.2 Serrare saldamente la ghiera in senso orario con la chiave a lunetta fino alla posizione iniziale di chiusura.	8

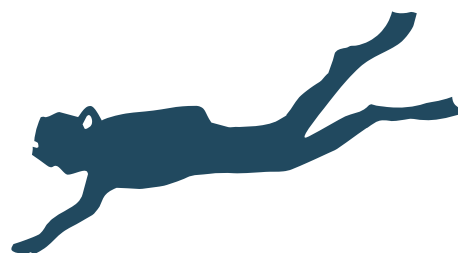

Impressum Technisches Büro Kühnhold
Ehestorfer Weg 155
21075 Hamburg

<http://www.smartinterface.de> · info@smartinterface.de

Copyright Tutte le immagini e i testi presenti in questo manuale d'istruzioni, così come il manuale stesso, sono protetti dai diritti d'autore; qualsiasi ulteriore utilizzo necessita dell'approvazione scritta attraverso www.smartinterface.de.

Diritto d'autore Tutte le descrizioni contenute in questo manuale così come eventualmente marchi protetti e marchi di fabbrica sono soggetti a norme del diritto di proprietà vigente rispettivamente di ogni proprietario registrato/depositato. Va sottolineato che anche se non viene indicato ogni volta che il marchio è protetto, questo non significa che non è sotto la protezione di terzi. I marchi protetti e i marchi di fabbrica usati in questo libretto appartengono al proprietario di diritto del marchio e vengono utilizzati solo come descrizione.

Esclusione di garanzia L'apertura del computer da immersione e l'esecuzione del cambiamento di batteria avviene a proprio rischio! Nessuna garanzia risponde per perdita di tenuta o danno.

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. La raccolta differenziata consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.