# Manuale d'istruzioni

# Smartinterfaces Oceanic

## (Veo180, Veo3, Veo2 , Pro Plus2, ProPlus3, VT3, Vt4, OCS, OC1, OCI)

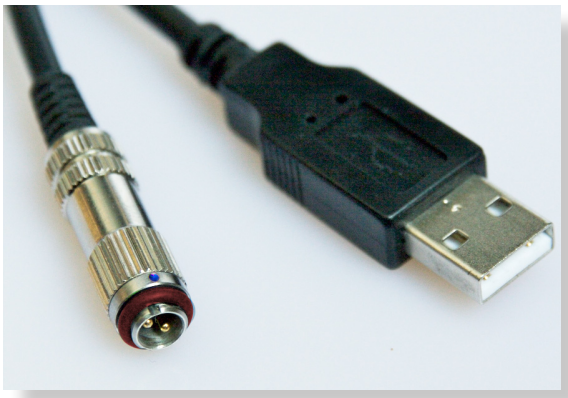

## Manuale d'istruzioni - Smartinterface Oceanic

Esempio di installazione con Windows.
Per prima cosa installate il software di lettura del vostro computer subacqueo sul vostro computer.

Per vedere quale software è in grado di leggere il vostro computer subacqueo Oceanic consultate la *tabella di riferimento*.

Windows installa automaticamente un driver. Trovate il driver corrispondente anche sul CD in dotazione, nella *sezione downloadberich* della parte Smartinterface o *qui* presso il produttore del USB Serial bride chips.
Non avete bisogno del driver dell'Oceanic, anche se potreste utilizzarli.

# Smartinterface Oceanic

1.0 Dopo la completa installazione del driver trovate la voce di una nuova cartella nel gestore dispositivi. Per esempio sotto Window 7:

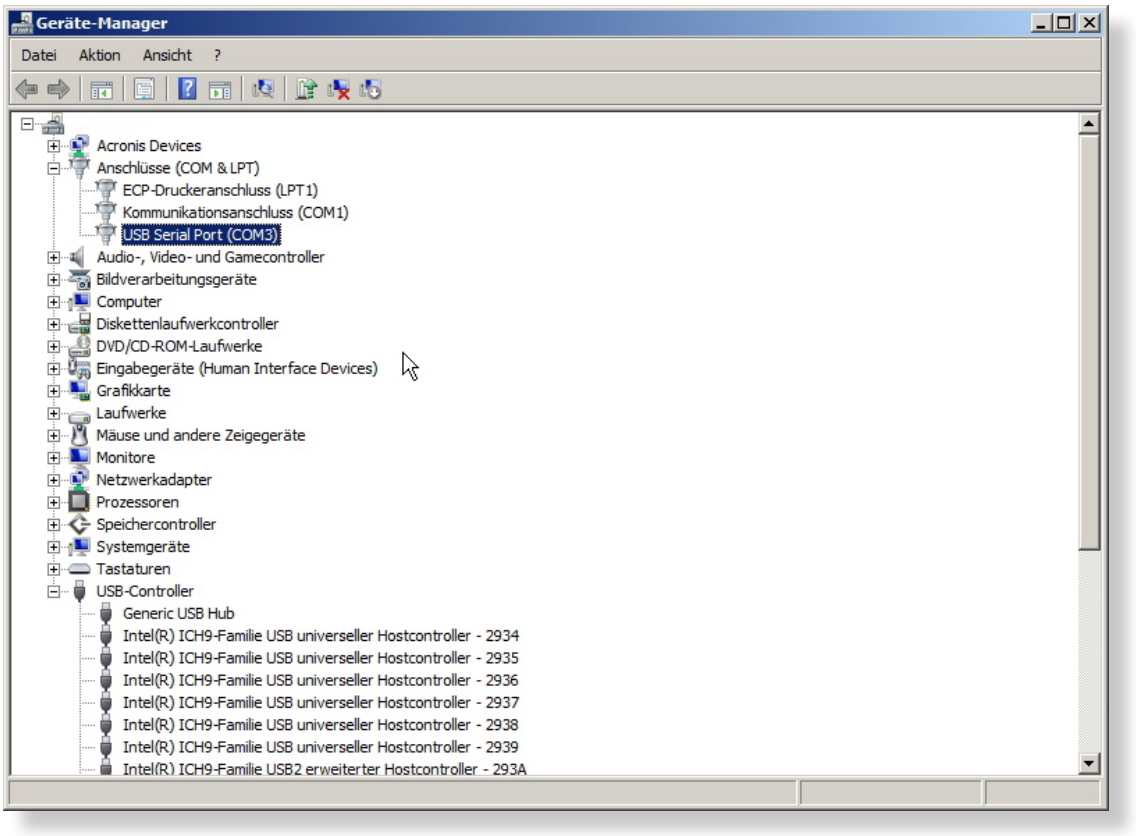


Chi volesse utilizzare il software di lettura gratuito dell'Oceanic „Oceanlog", può scaricarlo ***qui*** .
Seguite le istruzioni d'installazione e fate partire il Software.

2.0 Inserite i vostri dati sotto „personale“.

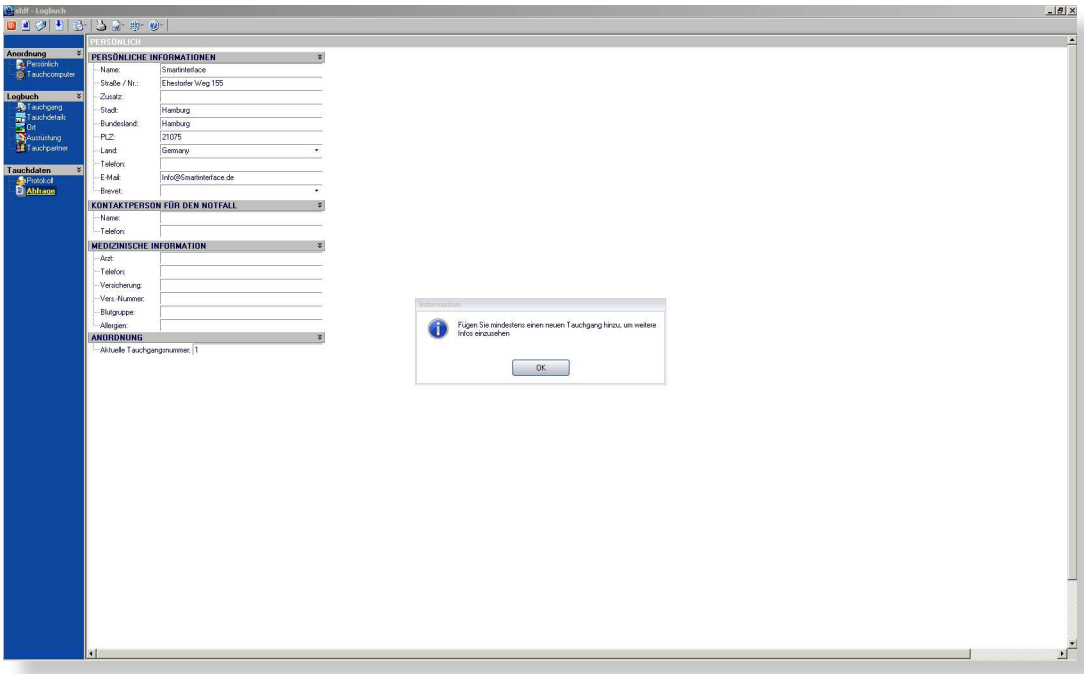


2.1 Per leggere i dati del vostro computer subacqueo selezionate “domanda” sulla parte sinistra del menù (sul fondo) e confermate con un OK.

# Smartinterface Oceanic

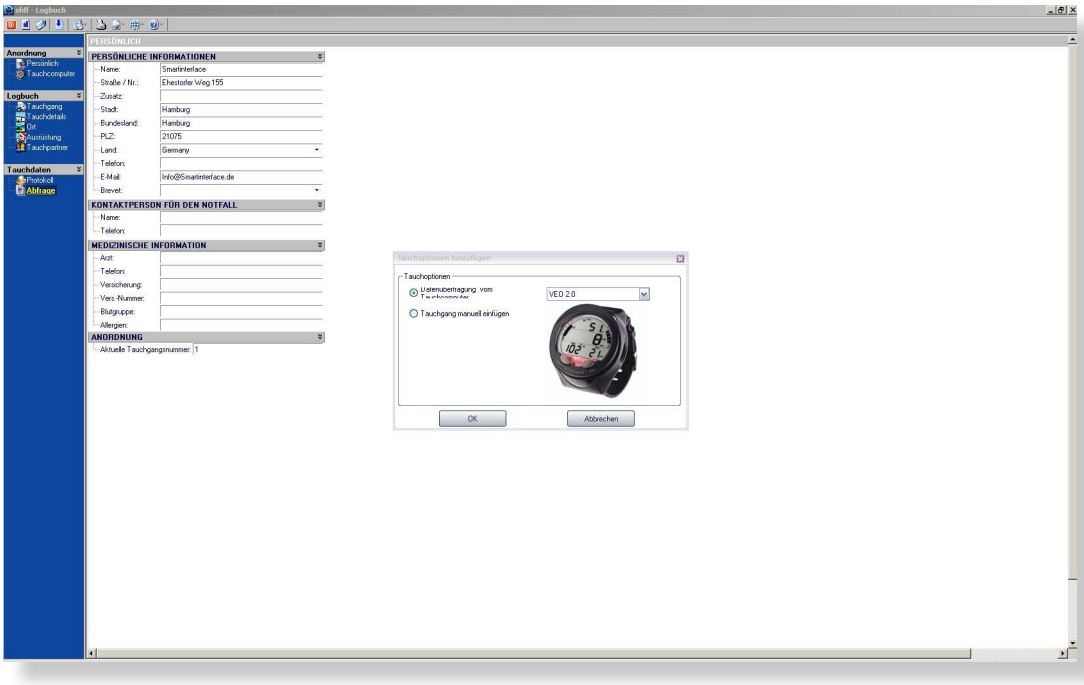


3.0 Chiudete ora la vostra interfaccia sul PC e scegliete il vostro tipo di computer subacqueo, qui ad esempio Veo 2.0.

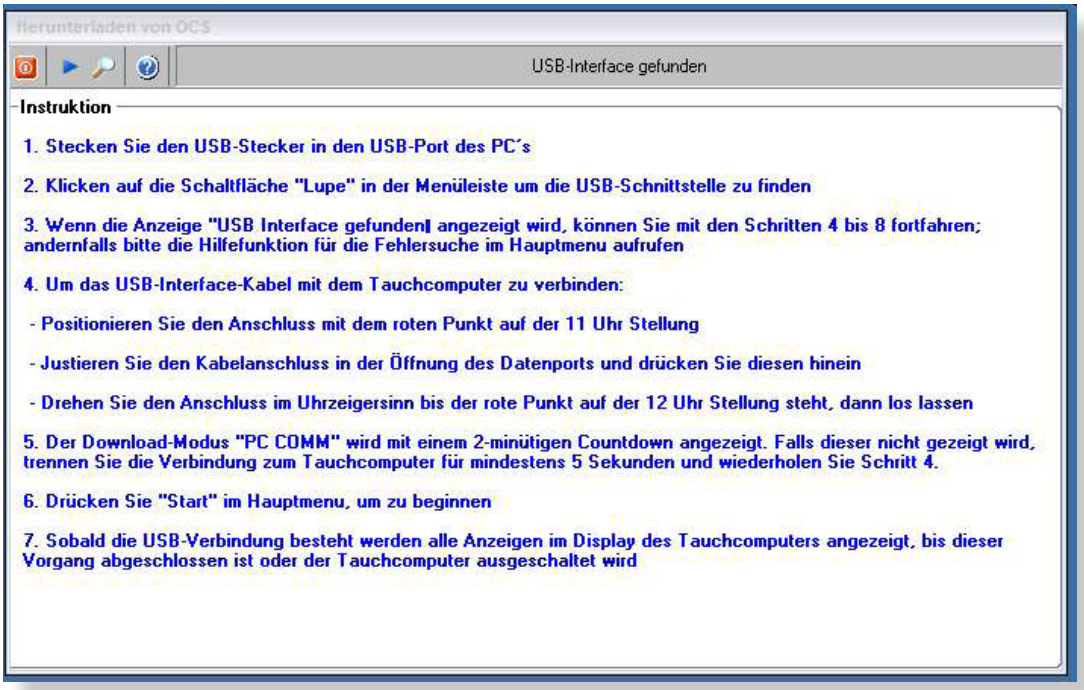


3.1 Si apre una nuova finestra.
Avviso: se non trovaste la USB-Interface nella linea superiore, l'interfaccia non è ancora collegata con il PC oppure il driver non è stato installato.

## Smartinterface Oceanic

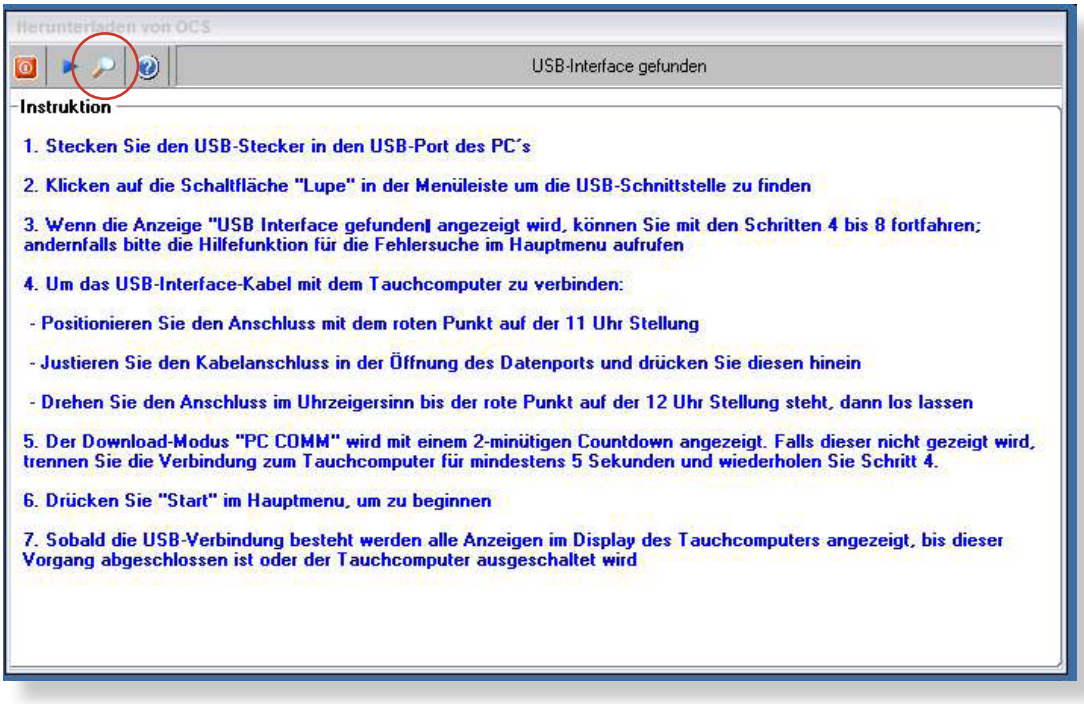


3.2 Con un clic sulla lente d'ingrandimento si può aggiornare lo stato.

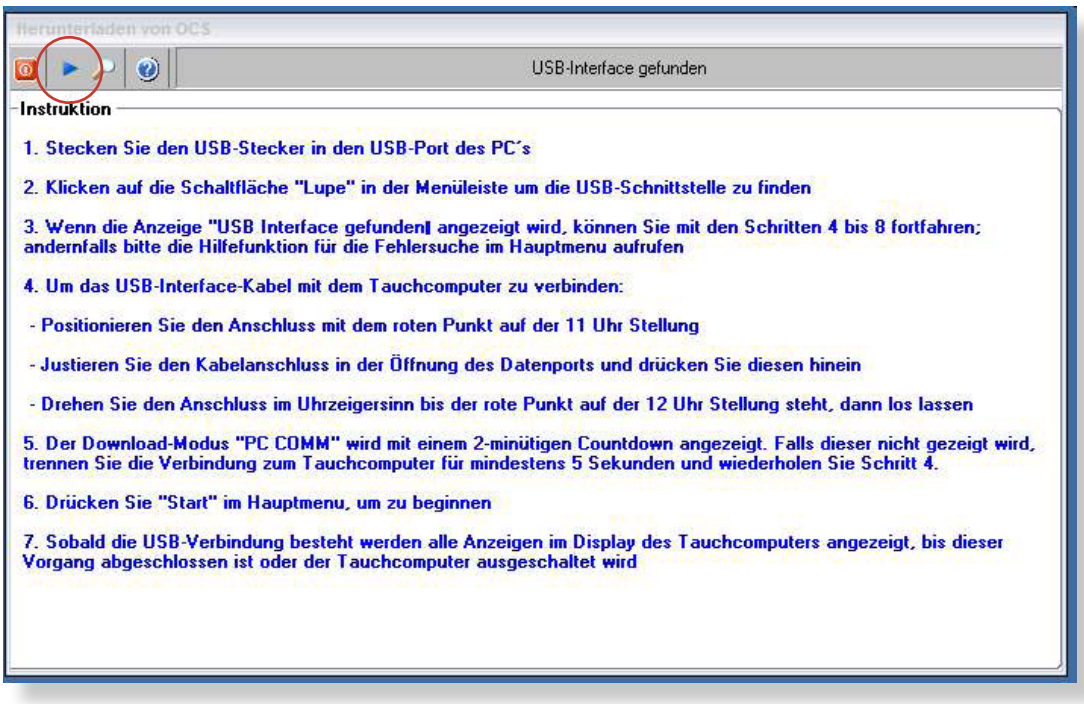


3.3 Seguite le indicazioni e cliccate sulla freccia "Play" blu. Avviso: la procedura è descritta in blu e differisce da un computer subacqueo ad un altro.

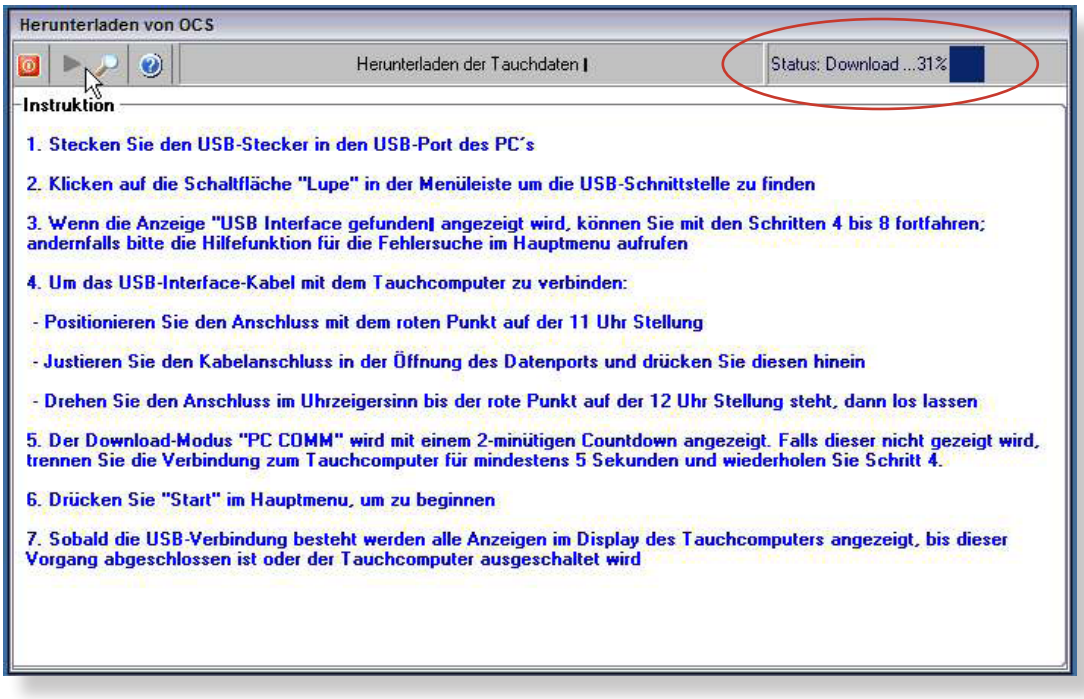


4.0 Inizia la trasmissione.

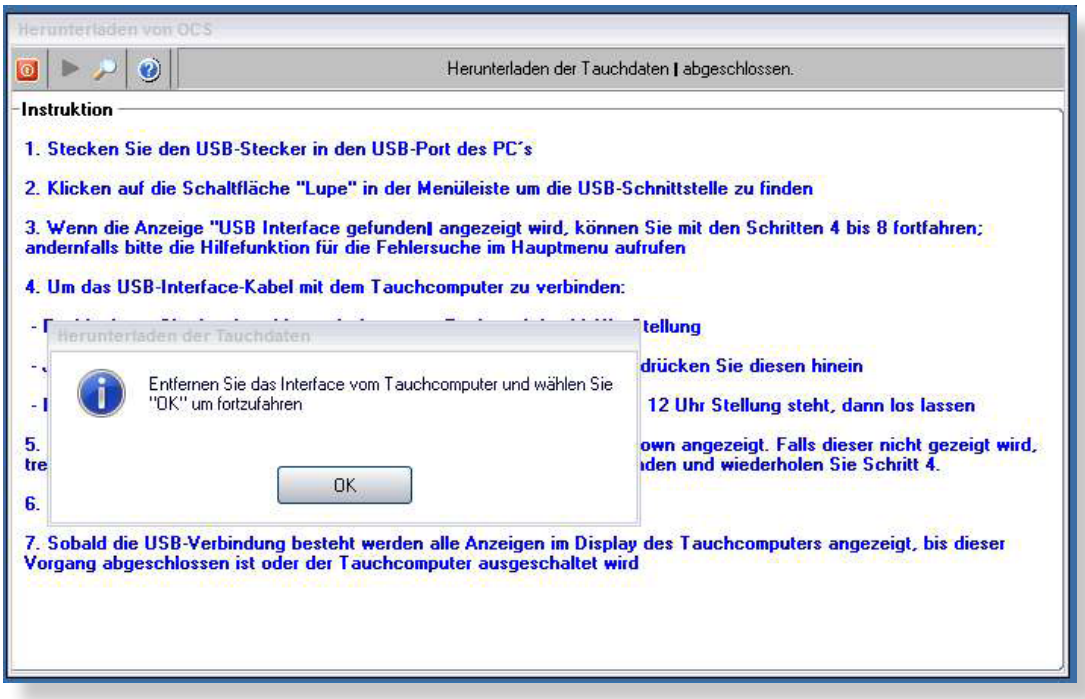


4.1 Dopo la fine dei downloads cliccare su OK ...

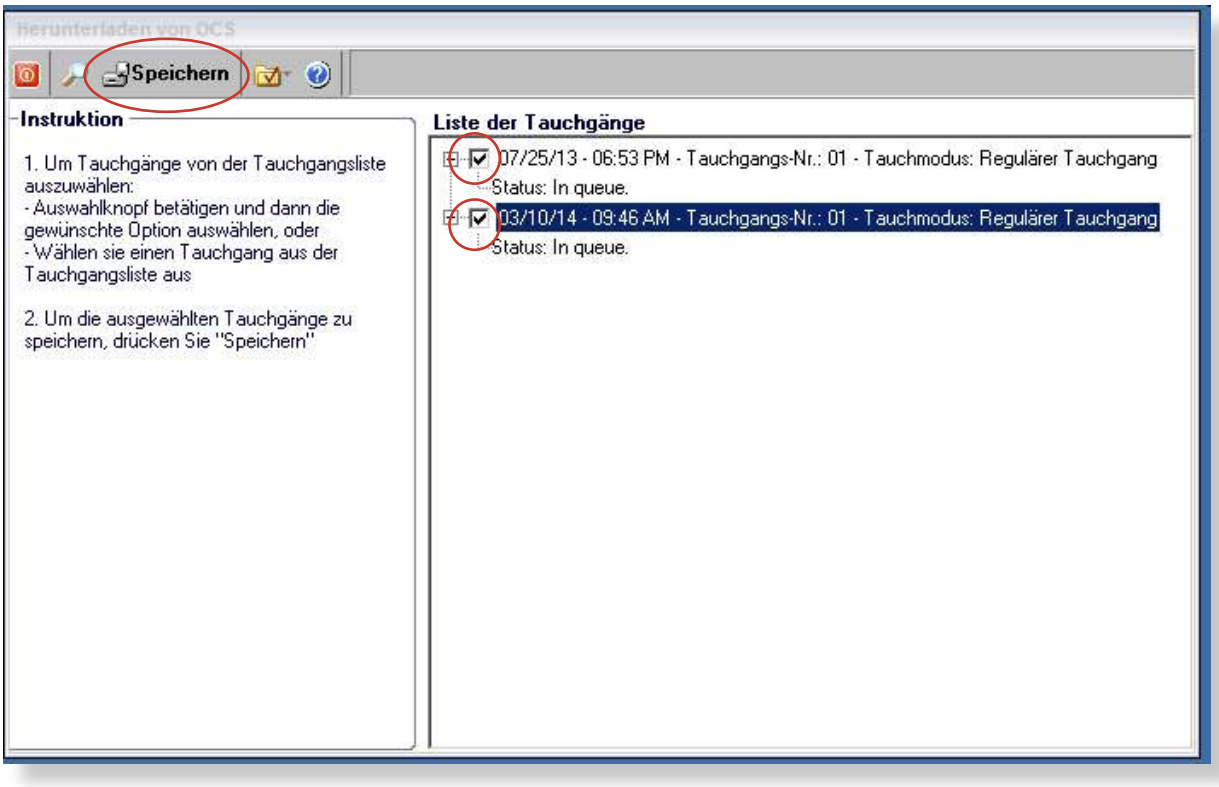


4.2 … prendere atto delle immersioni contrassegnate e poi cliccare su “salva” nella riga superiore.

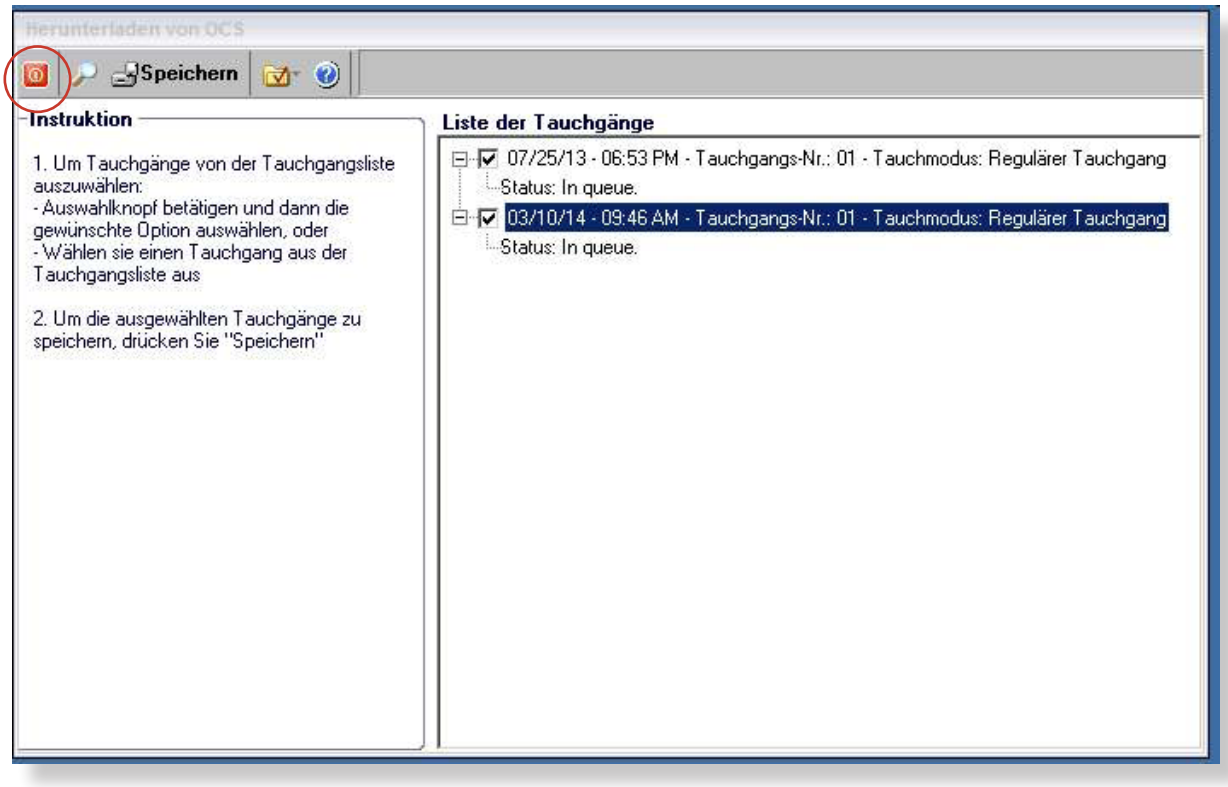


4.3 Potete chiudere la finestra di comunicazione con un clic sul bottone rosso in alto a sinistra e inserite e valutate le vostre immersioni nel giornale di bordo di OCEANLOG.

## Inhaltsverzeichnis


1.0 Dopo la completa installazione del driver trovate la voce di una nuova cartella nel gestore dispositivi. Per esempio sotto Window 7: 2

Chi volesse utilizzare il software di lettura gratuito dell'Oceanic „Oceanlog", può scaricarlo *qui* . Seguite le istruzioni d'installazione e fate partire il Software. 2

2.0 Inserite i vostri dati sotto „personale". 3

2.1 Per leggere i dati del vostro computer subacqueo selezionate "domanda" sulla parte sinistra del menù (sul fondo) e confermate con un OK. 3

3.0 Chiudete ora la vostra interfaccia sul PC e scegliete il vostro tipo di computer subacqueo, qui ad esempio Veo 2.0. 4

3.1 Si apre una nuova finestra.

Avviso: se non trovaste la USB-Interface nella linea superiore, l'interfaccia non è ancora collegata con il PC oppure il driver non è stato installato. 4

3.2 Con un clic sulla lente d'ingrandimento si può aggiornare lo stato. 5

3.3 Seguite le indicazioni e cliccate sulla freccia "Play" blu. Avviso: la procedura è descritta in blu e differisce da un computer subacqueo ad un altro. 5

4.0 Inizia la trasmissione. 6

4.1 Dopo la fine dei downloads cliccare su OK … 6

4.2 … prendere atto delle immersioni contrassegnate e poi cliccare su "salva" nella riga superiore. 7

4.3 Potete chiudere la finestra di comunicazione con un clic sul bottone rosso in alto a sinistra e inserite e valutate le vostre immersioni nel giornale di bordo di OCEANLOG. 7

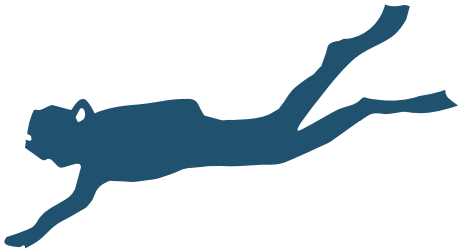

*Impressum*

Technisches Büro Kühnhold
Ehestorfer Weg 155
21075 Hamburg

http://www.smartinterface.de · info@smartinterface.de

*Copyright*

Tutte le immagini e i testi presenti in questo manuale d´istruzioni, cosí come il manuale stesso, sono protetti dai diritti d´autore; qualsiasi ulteriore utilizzo necessita dell´approvazione scritta attraverso www.smartinterface.de.

*Diritto d´autore*

Tutte le descrizioni contenute in questo manuele cosí come eventualmente marchi protetti e marchi di fabbrica sono soggetti a norme del diritto di proprietà vigente rispettivamente di ogni proprietario registrato/depositato. Va sottolineato che anche se non viene indicato ogni volta che il marchio è protetto, questo non significa che non è sotto la protezione di terzi. I marchi protetti e i marchi di fabbrica usati in questo libretto appartengono al proprietario di diritto del marchio e vengono utilizzati solo come descrizione.

*Esclusione di garanzia*

Gli attrezzi, utensili ed interfacce sono stati esaminati abbondantemente prima della consegna. Il collegamento, l´utilizzo e l´esecuzione avviene su proprio pericolo. Per danno, perdita di dati o perdita di tenuta, la garanzia non risponde.

*Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC*

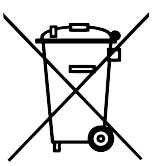

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Puó essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. La raccolta differenziata consente di evitare possibili conseguenze negative per l´ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l´obbligo di smaltire separatamente, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

CE RoHS✓

WEEE-Reg.-Nr. DE82497460