

Istruzioni d'uso

Smartinterface Seriale




Istruzioni d'uso - Smartinterface Seriale

Per prima cosa installare il software per la lettura dei dati dal Computer subacqueo (TC) sul suo Computer.

Smartinterface Seriale



1.0 Inserire il Smartinterface in una porta seriale libera.
(il computer subacqueo non deve essere ancora collegato).

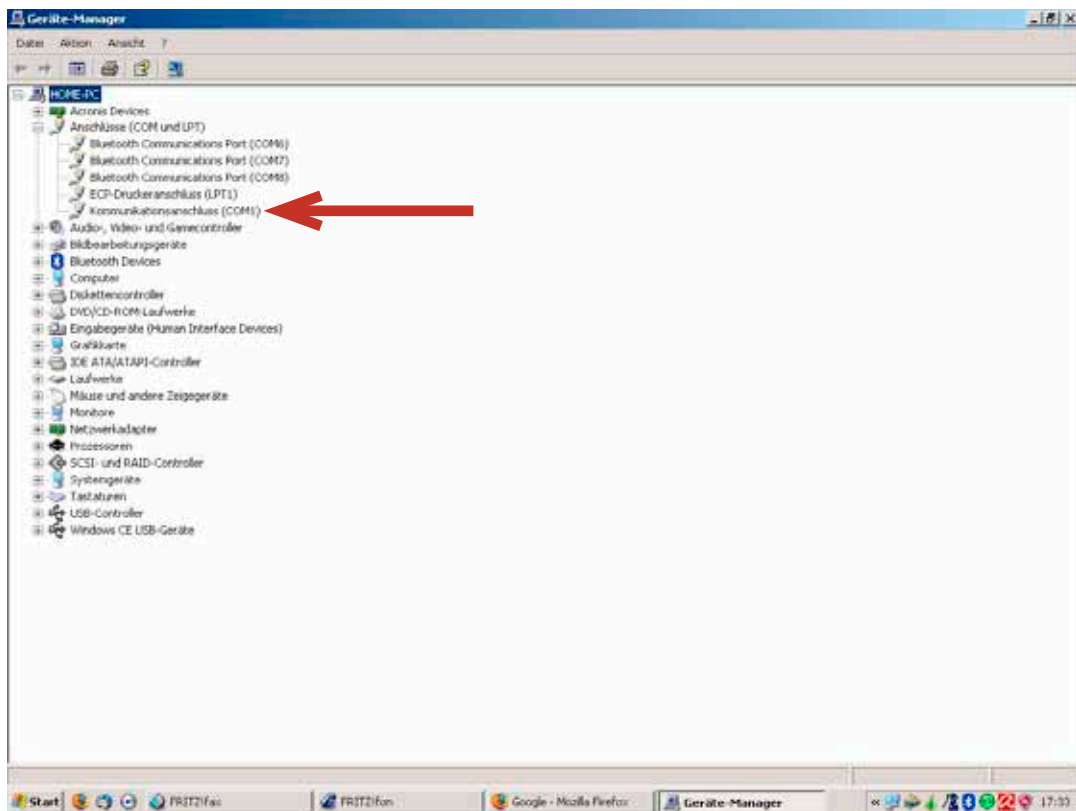

2.0 Potete trovare nel Hardwaremanager le porte seriali (COM).

Smartinterface Seriale



3.0 Accendere il computer subacqueo: schiacciare il tasto "Mode" per 3 secondi.



3.1 Premere il tasto "Mode" una volta sola.

Smartinterface Seriale




3.2 Premere il tasto "Time" per una volta.




3.3 Premere il tasto "Mode" per una volta.

Smartinterface Seriale

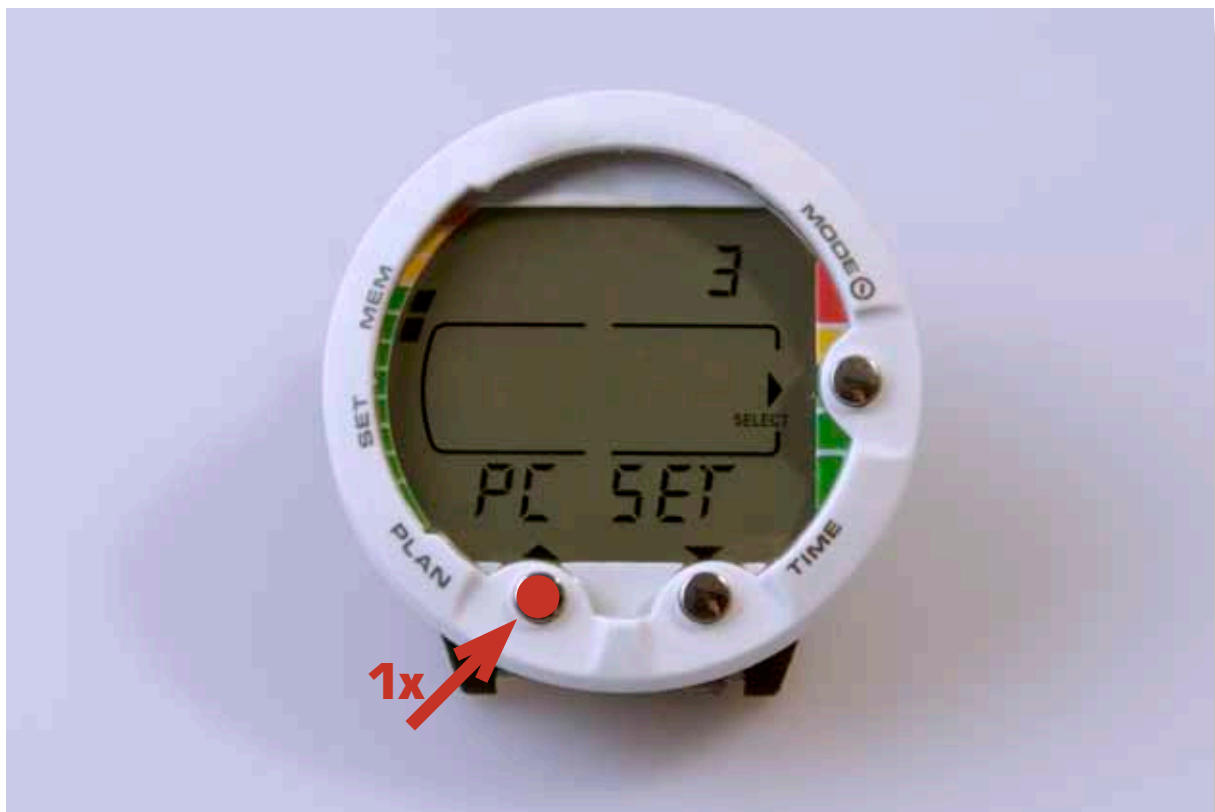

3.4 Premere il tasto "Plan" per una volta.

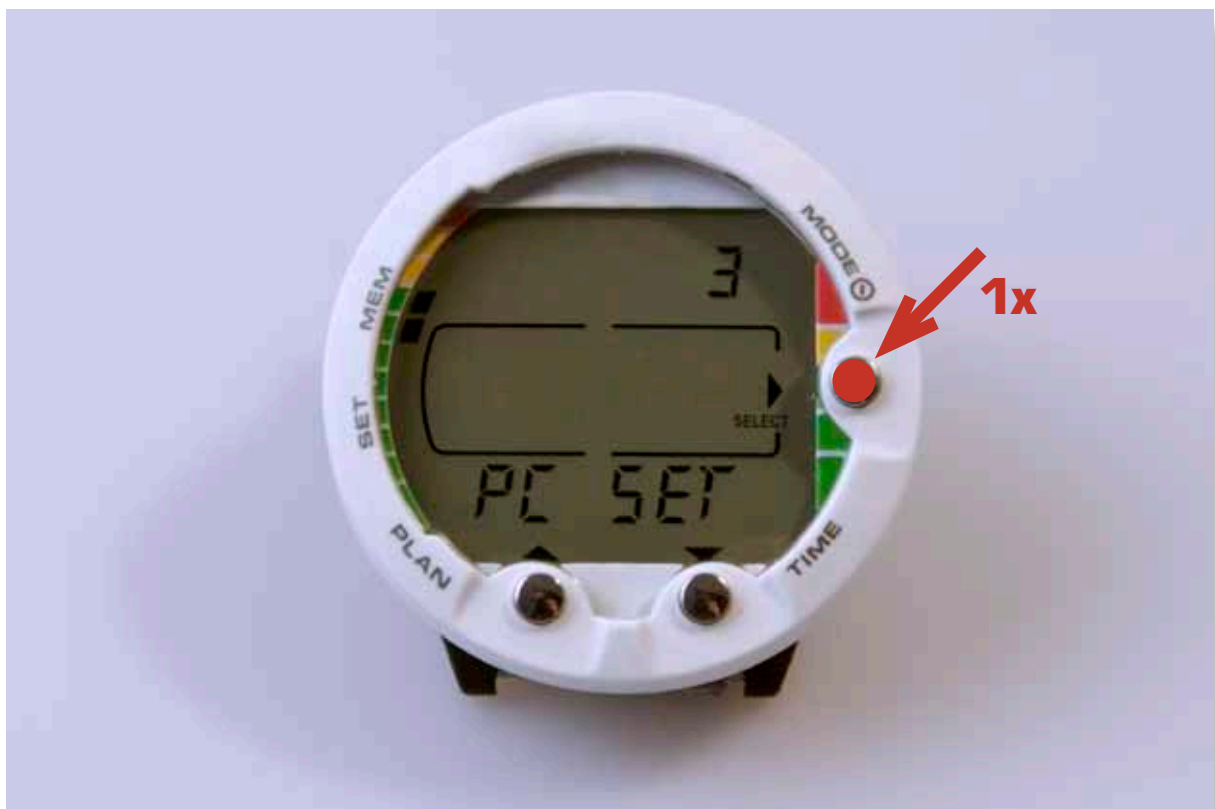

3.5 Premere il tasto "Mode" per una volta. Adesso il computer subacqueo si trova nella modalità Trasmissione!



4.0 Collegare l'interface al computer subacqueo.



4.1 La presa non può essere inserita nel modo sbagliato. Si inserisce con una piccola pressione.

Smartinterface Seriale

Trasmissione dei dati


Adesso il Smartinterface è pronto per l'utilizzo. Avviate il Software di lettura per esempio Suunto Divemanager. Attenzione il computer subacqueo deve essere collegato prima di avviare il Software di lettura.



Tutte le foto e i testi presenti in questo libretto di istruzioni, così come il libretto stesso sono proprietà

Inhaltsverzeichnis

1.0	Inserire il Smartinterface in una porta seriale libera. (il computer subacqueo non deve essere ancora collegato).	2
2.0	Potete trovare nel Hardwaremanager le porte seriali (COM).	2
3.0	Accendere il computer subacqueo: schiacciare il tasto "Mode" per 3 secondi.	3
3.1	Premere il tasto "Mode" una volta sola.	3
3.2	Premere il tasto "Time" per una volta.	4
3.3	Premere il tasto "Mode"per una volta.	4
3.4	Premere il tasto "Plan" per una volta.	5
3.5	Premere il tasto "Mode"per una volta. Adesso il computer subacqueo si trova nella modalità Trasmissione!	5
4.0	Collegare l'interface al computer subacqueo.	6
4.1	La presa non puó essere inserita nel modo sbagliato. Si inserisce con una piccola pressione.	6

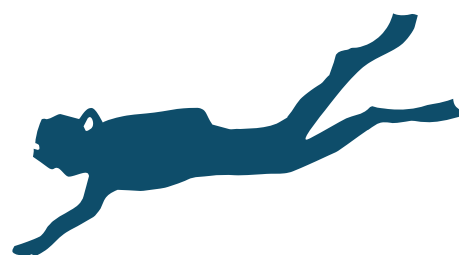

Impressum Technisches Büro Kühnhold
Ehestorfer Weg 155
21075 Hamburg


<http://www.smartinterface.de> · info@smartinterface.de

Copyright Tutte le immagini e i testi presenti in questo manuale d'istruzioni, così come il manuale stesso, sono protetti dai diritti d'autore; qualsiasi ulteriore utilizzo necessita dell'approvazione scritta attraverso www.smartinterface.de.

Diritto d'autore Tutte le descrizioni contenute in questo manuale così come eventualmente marchi protetti e marchi di fabbrica sono soggetti a norme del diritto di proprietà vigente rispettivamente di ogni proprietario registrato/depositato. Va sottolineato che anche se non viene indicato ogni volta che il marchio è protetto, questo non significa che non è sotto la protezione di terzi. I marchi protetti e i marchi di fabbrica usati in questo libretto appartengono al proprietario di diritto del marchio e vengono utilizzati solo come descrizione.

Esclusione di garanzia Gli attrezzi, utensili ed interfacce sono stati esaminati abbondantemente prima della consegna. Il collegamento, l'utilizzo e l'esecuzione avviene su proprio pericolo. Per danno, perdita di dati o perdita di tenuta, la garanzia non risponde.

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC

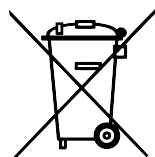

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. La raccolta differenziata consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

CE  **RoHS** ✓
WEEE-Reg.-Nr. DE82497460